


MAK-Kombi-Abzug

Montage- und Bedienungsanleitung

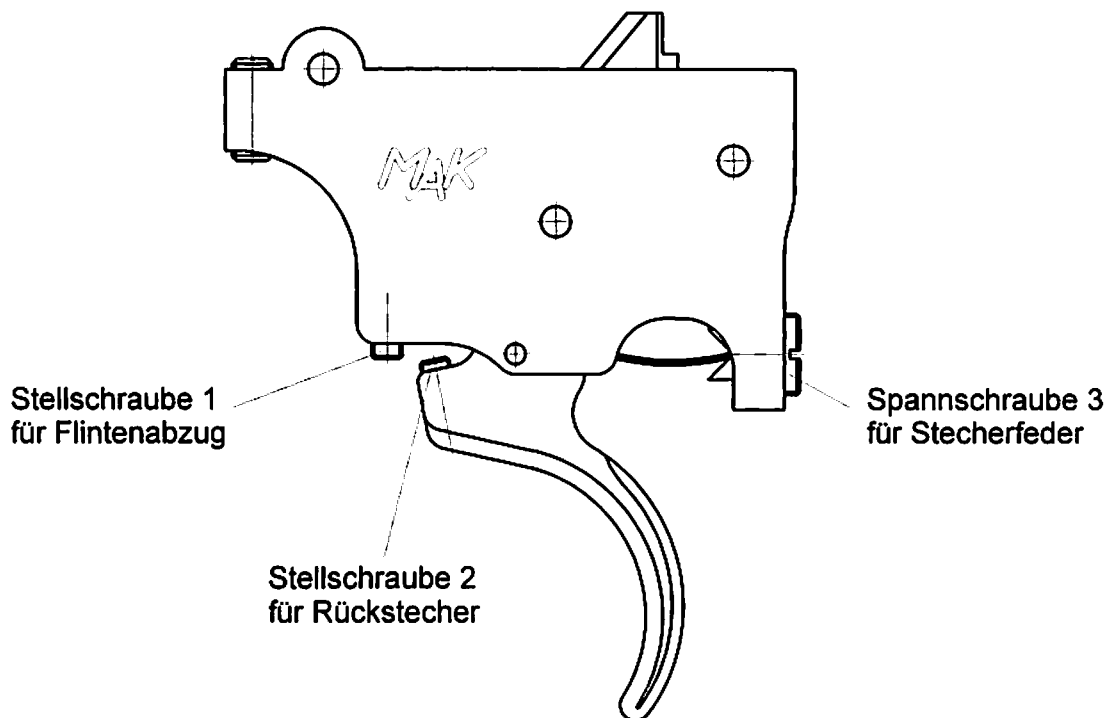

1. Montage

- MAK-Kombi-Abzug ans System montieren.
- Magazinkasten-Durchbruch erweitern, so daß der Abzug, auch im eingestochenem Zustand nicht anliegt.
- Schaftdurchbruch, soweit notwendig, nacharbeiten. Hierbei ist sicherzustellen, daß das Abzugsgehäuse rundum freiliegt.

2. Sicherheitsprüfung

- Verschuß einsetzen und Sicherungsfunktion prüfen.
- Schlagbolzenmutter muß auch bei schnellem Durchrepetieren immer sicher gehalten werden.
- Stecherfunktion prüfen.
- Beim Sichern und Entsichern darf sich der Schlagbolzen nicht lösen.

3. Einstellung (falls nötig)

- Der MAK-Kombi-Abzug wird im voreingestelltem Zustand geliefert.
- Durch Verdrehen der Stellsschraube 1 wird das Abzugsgewicht des Flintenabzugs eingestellt.
 - Im Uhrzeigersinn → Schwerer
 - Im Gegenuhrzeigersinn → Leichter
- Durch Verdrehen der Stellsschraube 2 wird das Stechergewicht eingestellt.
 - Im Uhrzeigersinn → Leichter
 - Im Gegenuhrzeigersinn → Schwerer
- Die Spannschraube 3 wird von uns eingestellt und gesichert ausgeliefert. Eine Verstellung ist daher nicht notwendig. Sollte die Spannschraube 3 dennoch verstellt werden, ist sie unbedingt wieder mit Schraubensicherungsmittel zu sichern.
- Falls eine nachträgliche Einstellung vorgenommen wurde, bitte erneut Sicherheitsprüfung durchführen.